

MF7800

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に設置していただくために

⚠ 警 告

- この器具は一般屋内用スタンドです。下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
 - ・周囲温度が 35℃以上の所
 - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85% 以上)所
 - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
 - ・粉塵の多い所
- 毛足のながいじゅうたんのの上など不安定な場所で使用しないでください。倒れたりして、**火災・けがの原因**となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。**火災の原因**となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

⚠ 注 意

- 器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。

- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、**火災・けがの原因**となります。

2. 器具の底の固定ビスを外し、本体とセード側板を外してください。

- 裏面セードの脱着参照

3. 付属のランプ又は、器具に表示してあるランプをソケットに確実に取付けてください。

- ランプ交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因**となることがあります。裏面電球交換参照

4. セードを取付ける。

- 裏面セードの脱着参照

5. 周波数設定スイッチで周波数を合わせる。右図参照

- この器具は出荷時に周波数 50HZ に 設定しています。
- 周波数は地域により 50Hz と 60Hz があります。ご使用になる地域の周波数に合わせて、本体裏面の周波数設定スイッチを設定してください。周波数の設定を間違った場合、器具が過熱し**火災の原因**となります。



6. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

- この時コードを引っ張った状態にしないで、余裕を持たせてください。コードが損傷し、**火災・感電の原因**となります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。**感電の原因**となることがあります。

7. 中間スイッチの操作板をスライドさせて、点灯 (ON) させてください。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

保管用

安全にご使用いただくために

⚠ 警 告

- この器具は一般屋内用スタンドです。水や湿気の多い場所で使用しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- 布や布団などで覆ったり、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電気店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠ 注 意

- 電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる場合があります。
- 電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となる場合があります。
- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。**感電の原因**となる場合があります。
- 差し込みプラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、**火災・感電の原因**となる場合があります。

■電球(ランプ)交換


※かならず電源を切ってから行なってください。

- ランプの交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となる場合があります。

- ランプ交換の際には、本体表示にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災の原因**となる場合があります。




取り外し



1.の矢印の方向にランプを引っ張って外してください。

取付け

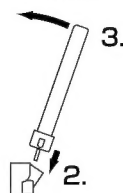

ランプをソケットに対して斜めに押し当て、3.の矢印の方向に押し上げて取付けてください。


■セードの脱着

取り外し

本体下面の固定ビスを外し、側板、セードを取り外してください。


取付け

セードに側板をはめ、本体に差し込み、固定ビスで確実に固定してください。

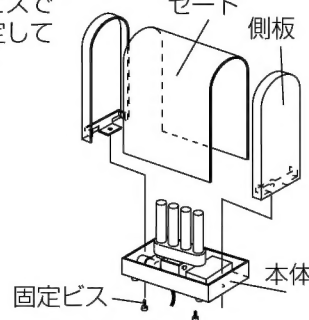

■器具の保守・点検

- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を行うようにお願いします。
- 汚れを落とす場合は、石鹼にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

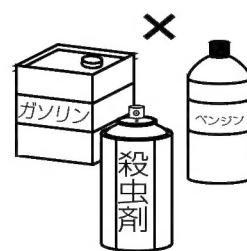

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711
大阪 06-6967-0123
名古屋 052-252-9556
福岡 092-431-7824